

EXPERIENCE HDMI HOME THEATER PC-112471

MANUAL DE USUARIO

Bienvenidos al mundo Perfect Choice

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas este manual.



Contenido


- 1 Bocina de frecuencias bajas.
- 5 Bocinas satélite.
- 1 Cable de alimentación.
- 1 Control remoto.
- 1 Guía de usuario.

Características

- 3 Entradas HDMI para poder conectarlo a tu blu ray, decodificador de cable o consola de video juegos.
- Salida HDMI manda la señal de video a tu TV, soporta la función ARC puedes escuchar el audio de tu TV.
- Sonido Dolby Digital 5.1 / ProLogic / DTS 5.1 Decoder integrado.
- Entradas auxiliares: Óptica digital, coaxial y RCA.
- Entrada USB, reproduce música de tus memorias.
- Conexión Bluetooth, escucha música de tu Smartphone o Tablet.
- Panel de control táctil y control remoto.

Conexiones


Vista de panel trasero

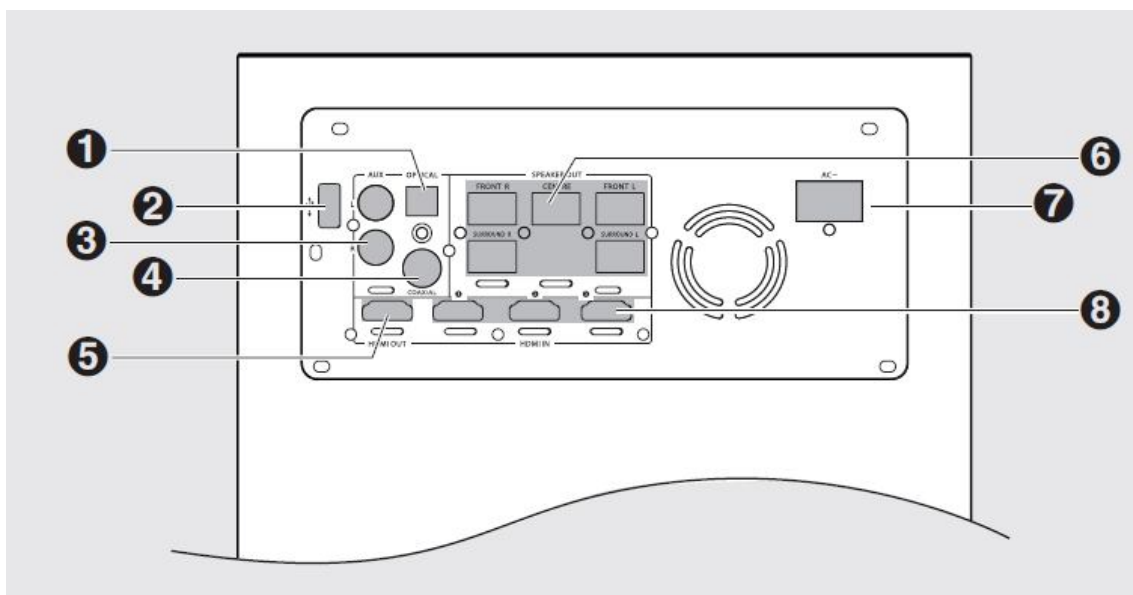

- 1.- Conector óptico
- 2.- Conector USB
- 3.- Conector RCA de entrada Auxiliar
- 4.- Conector Coaxial
- 5.- Salida HDMI
- 6.- Salidas de Bocinas
- 7.- Conector cable de alimentación
- 8.- Entradas HDMI


Conexión de las Bocinas

1. Conecta las bocinas de la siguiente manera

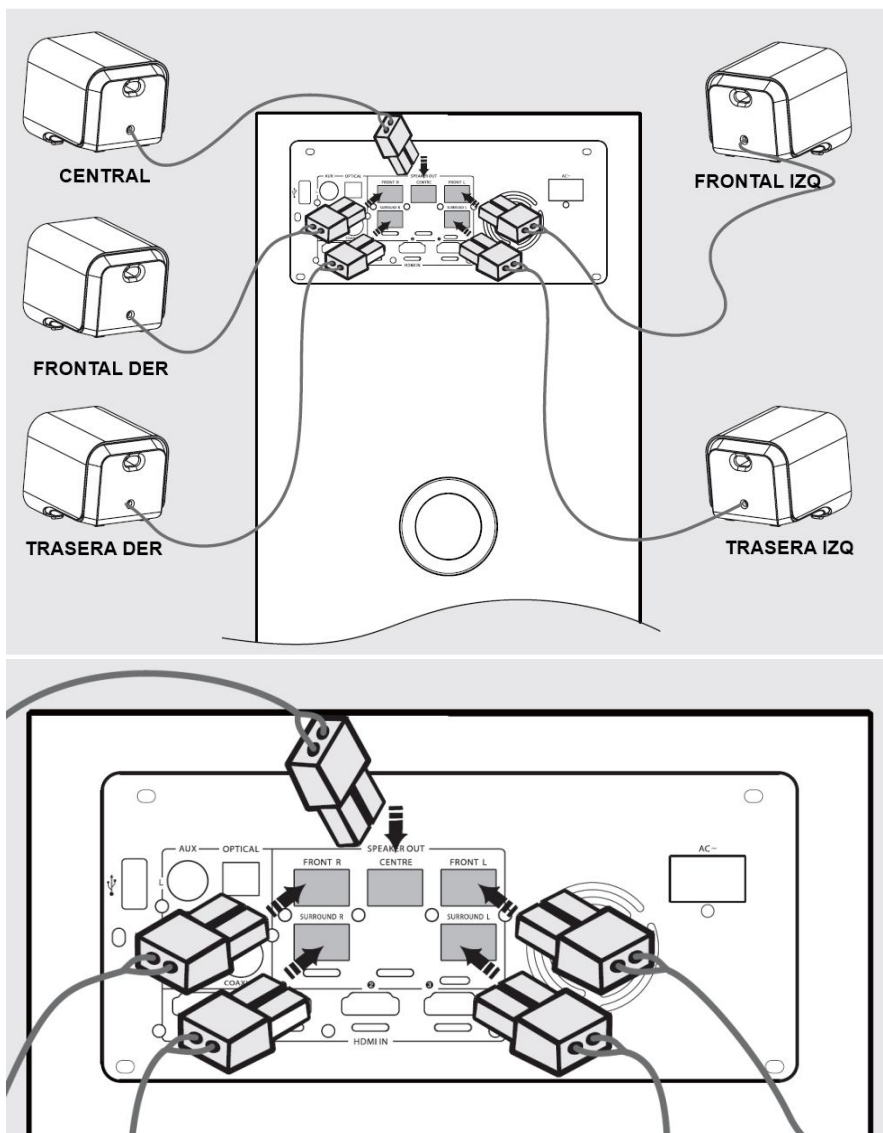

Conexión de Reproductor de video y TV por HDMI

1. Conecta un extremo del cable HDMI (cables HDMI no incluidos) a la salida HDMI de tu reproductor de video y el otro extremo a una de las entradas HDMI de sistema estas están marcadas como: HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
2. Conecta otro cable HDMI a la salida HDMI del sistema (marcada como HDMI OUT) y el otro extremo a una entrada HDMI de tu TV

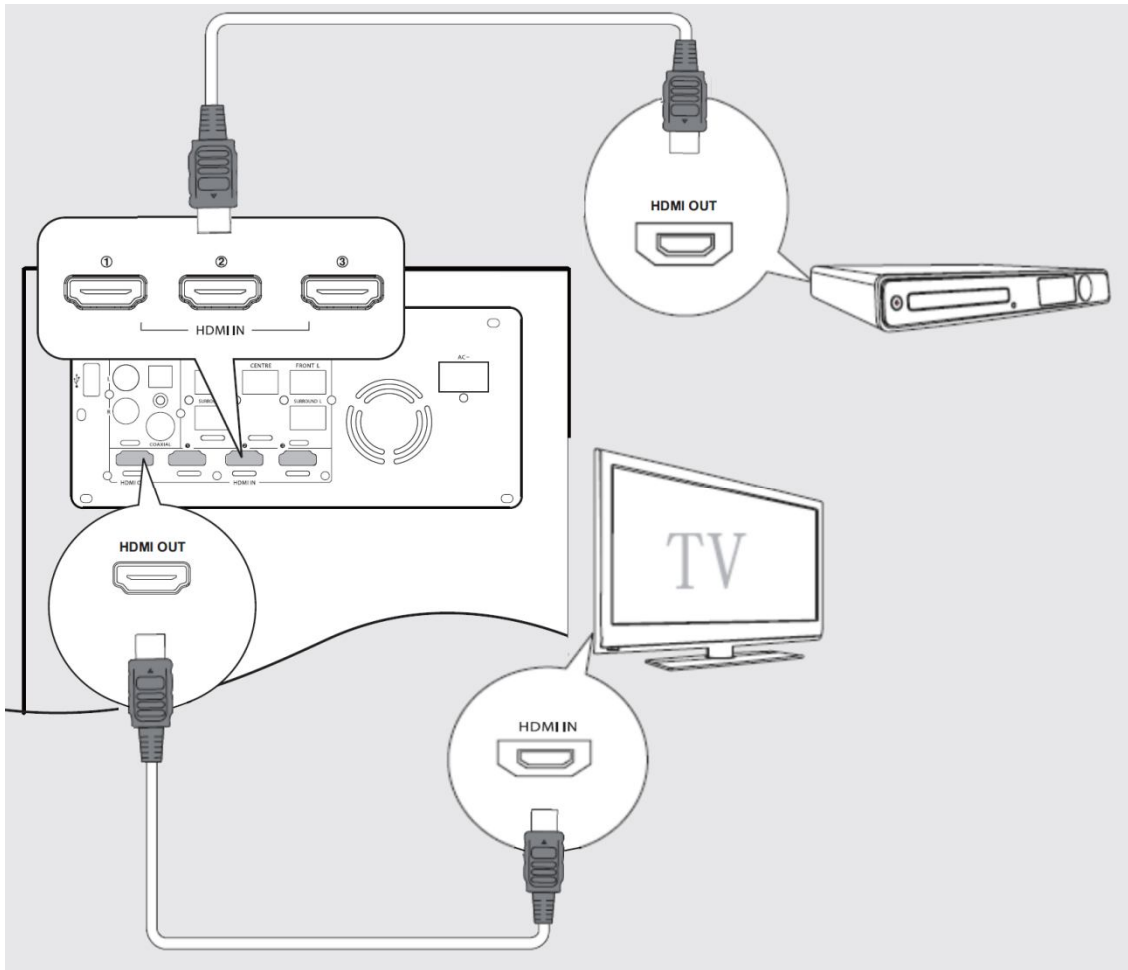


Tip: Algunas Televisiones permiten la función de retorno de audio (ARC) para que puedas escuchar el audio de la señal de TV para esto requieres un cable HDMI versión 1.4 y configurar las salida de audio de tu TV a esta salida y elegir la entrada de audio ARC en el dispositivo

Conexión de Dispositivo de audio externo

Para conectar un dispositivo de audio externo tienes las siguientes opciones:

Usando la entrada auxiliar AUX IN


Conecta los cables de audio (no incluidos) a las entradas RCA marcadas como AUX y el otro extremo a tu dispositivo

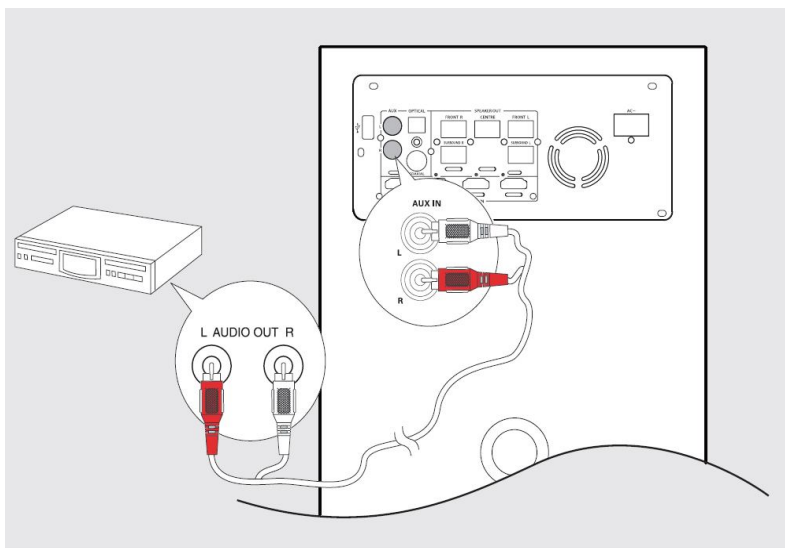

Nota: Verifica respetar los canales de audio para un mejor sonido


Usando la entrada óptica OPTICAL

Conecta el cable de audio óptico (no incluido) a la entrada óptica de la unidad marcada como OPTICAL y el otro extremo a la salida de tu dispositivo

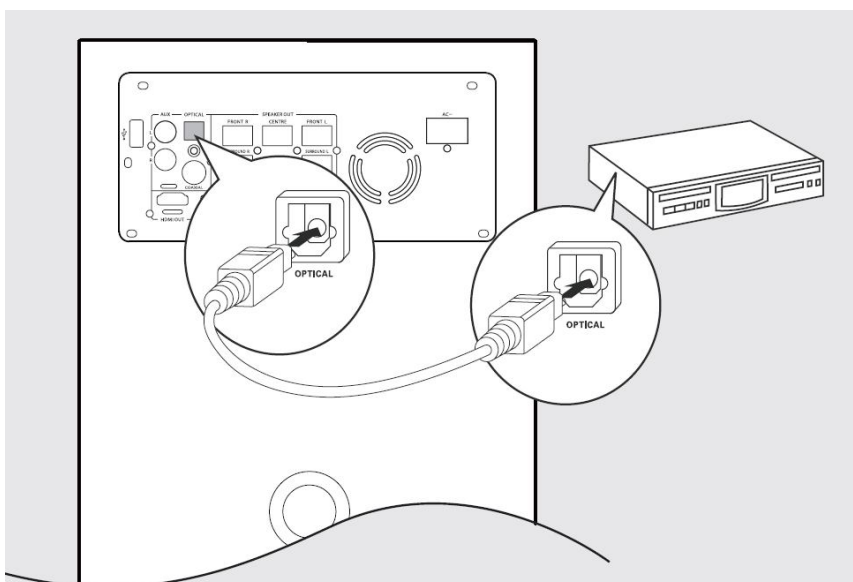

Usando la entrada coaxial COAXIAL

Conecta el cable de audio coaxial (no incluido) a la entrada coaxial marcadas como COAXIAL y el otro extremo a tu dispositivo

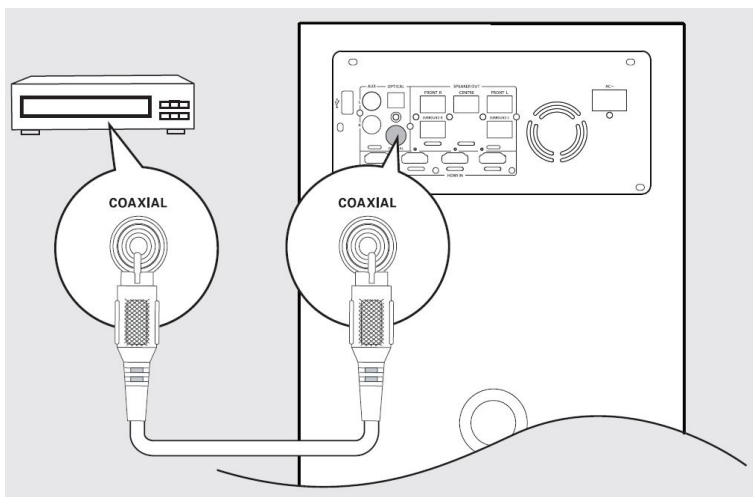


Conexión de la Alimentación

Conecta la alimentación a una toma de red mediante el cable suministrado como se muestra en la figura siguiente




Nota: Asegúrate de conectar la alimentación después de haber conectado las demás conexiones

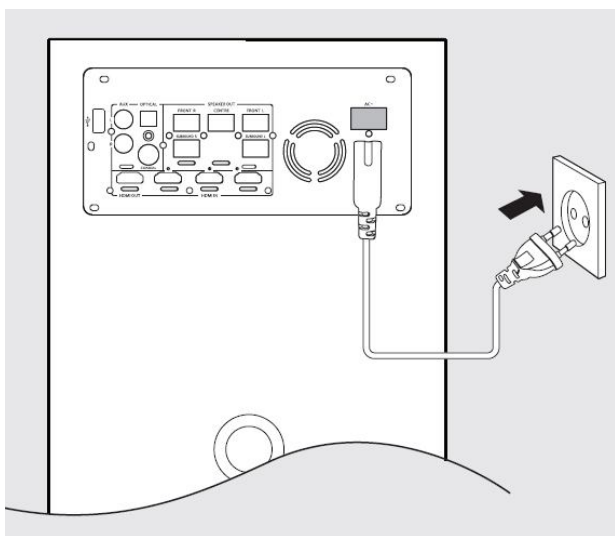

Advertencia: Verifica que e cable quede bien insertado en la unidad



Instalación del equipo

Para un óptimo sonido debes de colocar las bocinas de la siguiente manera:

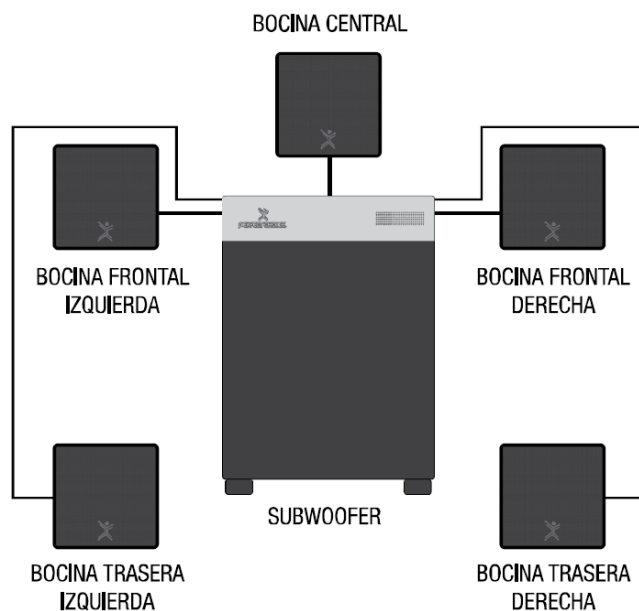





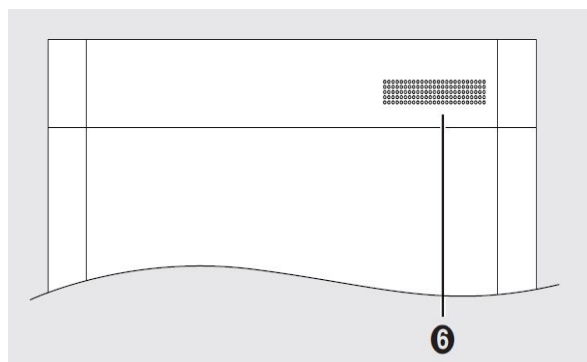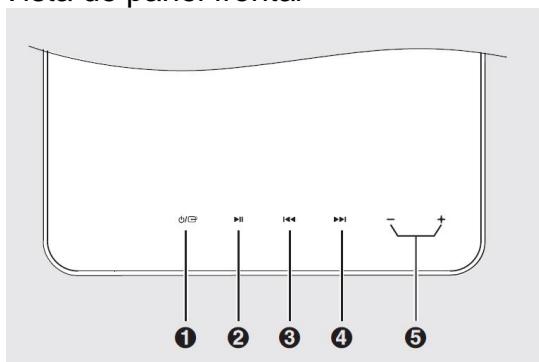




Funcionamiento

Vista de panel frontal



1. Encendido-stand by / Función
2. Reproducción / Pausa
3. Pista previa
4. Pista siguiente
5. Disminuir y Aumentar el Volumen
6. Pantalla

Funciones básica:

		Panel de control superior	Control remoto
Encendido	Presiona una vez para encender el sistema		
Modo Stand-By	Mantén presionado para mandar el sistema a stand-by		
Selección de fuente de audio	Presiona repetidamente para seleccionar la fuente de audio		
Volumen	Presiona + para incrementar o - para disminuir el volumen	- +	 
Silencio	Presiona para cancelar el audio o para restaurarlo		

1. Después de realizar las conexiones necesarias enciende el dispositivo
2. Selecciona la fuente de audio el orden es el siguiente:

USB -> OPTICAL ->COAX -> AUX IN -> BT ->HDMI1 ->HDMI2 -> HDMI3 -> ARC


Estas fuentes de entrada de audio se muestran en el display frontal

3. Reproduce el audio de tu fuente de audio

Funcionamiento con una memoria USB:

Para escuchar música proveniente de una memoria USB sigue estos pasos:

1. Inserta una memoria USB con música a el puerto USB
- 2.

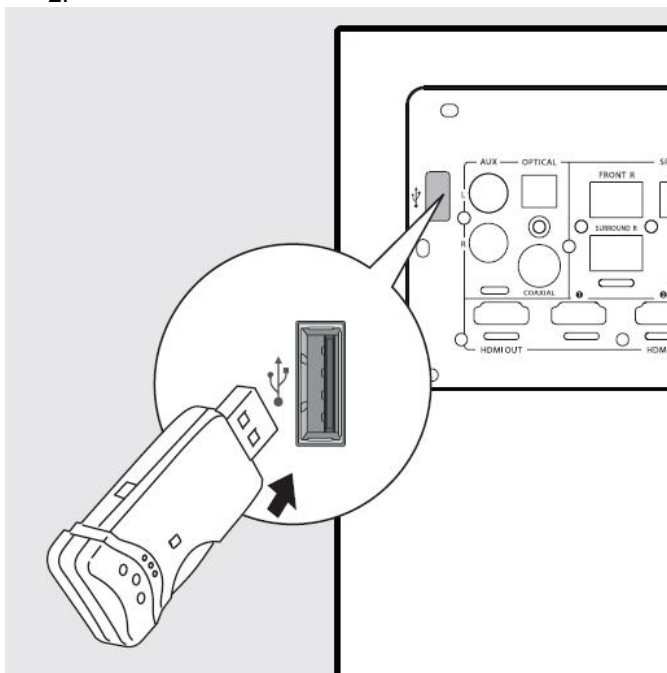

3. Elige la fuente de audio USB presionando el botón



La reproducción comenzara automáticamente

4. Controla la reproducción a través de los botones en el panel superior o en el control



Funcionamiento mediante Bluetooth:

Para escuchar música mediante una conexión Bluetooth

1. Selecciona la fuente de audio Bluetooth presionando



2. Enciende el Bluetooth en la fuente de audio

3. Presiona y mantén presionado  **PAIR** en el control remoto por unos segundos hasta que en la pantalla aparezca "PARING"

4. Busca el dispositivo en tu fuente de audio lo encontraras como "PC-112471"



Nota: En caso de que tu dispositivo te solicite un código de enlace este es "0000"


5. Se mostrara en la pantalla "BLUEPORT" indicando que el enlace está terminado

6. Para desconectar el modo Bluetooth apaga tu fuente de audio o cambio la entrada de audio seleccionada



Tip: Si tu dispositivo soporta el perfil Bluetooth AVRCP podrás controlar la reproducción mediante el panel superior o a través del control remoto

Control remoto

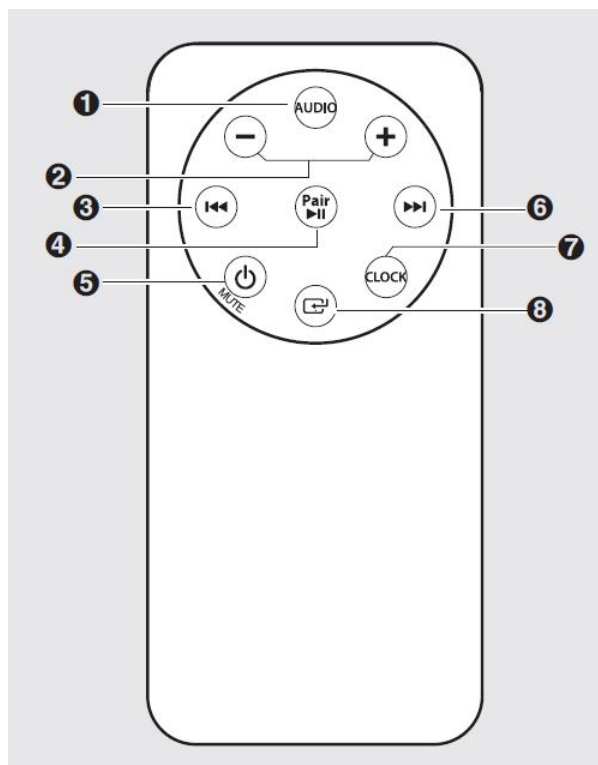


- 1.- AUDIO. Durante la reproducción presiona este botón para activar o desactivar Pro Logic
- 2.- VOL + / VOL – Utiliza estos botones para aumentar o disminuir el volumen.
- 3.- PREVIOUS TRACK. Presiona para reproducir la pista anterior (modo Bluetooth y USB).
- 4.-PAIR / PLAY-PAUSE. Presiona para iniciar o pausar la reproducción, en modo Bluetooth presiona y sostén para activar el modo de sincronización.
- 5.- MUTE. Presiona para silenciar el audio y presiona nuevamente para activarlo.
- 6.- NEXT TRACK. Presiona para reproducir la pista siguiente (modo Bluetooth y USB).
- 7.- CLOCK. Presiona para mostrar el tiempo actual. Mantén presionado para fijar el reloj (modo stand-by).
- 8.-MODE. Presiona para cambiar entre las distintas fuentes de Audio
USB -> OPTICAL ->COAX -> AUX IN -> BT ->HDMI1 ->HDMI2 -> HDMI3 -> ARC



Nota: El rango de operación del control remoto es de 6 m en vista directa con el aparato, este rango se puede ver disminuido si se encuentran objetos que interfieran con la señal

Cambio de Batería:

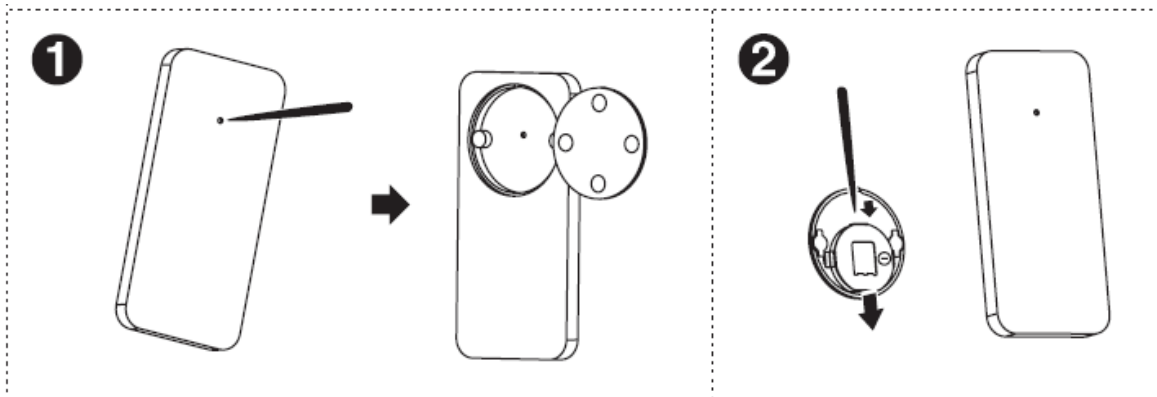

1.- Utiliza un objeto puntiagudo (aguja, clip) para remover la botonera del control remoto, esto se realiza empujando por el orificio de la parte posterior del control remoto.

2.- Remueve la batería usada y coloca una nueva. Verifica la polaridad al colocar una nueva. El tipo de batería que utiliza el control es CR2025.



Advertencia: No utilices otro tipo de batería ya que podrías dañar el control remoto, si no utilizaras el aparato por un tiempo prolongada te recomendamos extraer la batería.

Fijación del Reloj

Para fijar la hora en el reloj sigue estos pasos:

- 1.- En modo stand-by presiona y mantén presionado el botón de CLOCK del control remoto para activar la configuración del reloj.
- 2.- El primer factor a configurar es la hora el cual estará parpadeando, para fijar la hora presiona los botones **◀◀/▶▶** y vuelve a presionar CLOCK para confirmar.
- 3.-El siguiente factor serán los minutos, los cuales estarán parpadeando, utiliza nuevamente los botones **◀◀/▶▶** para fijar los minutos y presiona CLOK para confirmar
- 4.- El reloj estará configurado y listo.

Cuidados y Precauciones

Para disfrutar tu equipo durante mucho tiempo, te recomendamos:

- No uses el aparato cerca del agua Si se llegara a mojar, sécalo inmediatamente y espera a que la humedad del interior se haya evaporado. (solo si sea superficialmente)
- No abras por ningún motivo la unidad esto puede causarte un daño e invalidar la garantía.
- Para limpiar utiliza un trapo ligeramente húmedo
- No obstruyas las salidas para ventilación
- Evita que los cables de conexión estén colgando o sueltos en el piso, esto podría causar un accidente
- Para desconectar no tires de los cables, siempre desconecta tirando del conector

Especificaciones técnicas

Alimentación: 110-220 Vca 50/60 Hz 35 W
Conector: RCA / HDMI / Óptico / Coaxial
No. De Bocinas: 5 + Subwoofer
Rango de respuesta: 40- 20 000 kHz
Potencia de salida RMS: Total: 175 W
Subwoofer: 50 W
Satélites: 25 W x 5
Impedancia: Subwoofer: 6 Ohms
Satélites: 3 Ohms x 5

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico:

soporte@perfectchoice.com.mx

México, Guadalajara y Monterrey 4777-0853

Resto del país 01 800 PCHOICE (724 64 23)